

INSTALLATIONSANLEITUNG

IRV System Inverter-Klimageräte

FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE CE - 3A 9B DEH VIE-O-COOTBETCTBUN CE - OVERENSSTEMMELSESER KLÆRING CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR CE - ILMOITUS-YHDENMUKÄISUUDESTA CE - PROHLÅŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT CE - DEKLARACJA-ZGODNOŠCI CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

CE - ATITÍKTIES-DEKLARACIJA CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA CE - VYHLÁSENIE-ZHODY CE - UYGUNLUK-BEYANI

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

01 GB) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:

02 (D) erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:

03 (F) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration.

04 (NL) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft

05 (E) declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración: 06 () dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:

07 🕞 δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:

08 (P) declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

39 (выз заявляет, исилочительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление: 10 (DK) erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:

11 (S) deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att: 12 (N) erkiærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at: 13 (Fin) ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:

14 (CZ) prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:

15 (nii) izjarijuje pod iskijučivo vlastitom odgovomošću da su modeli klima urečaja na koje se ova izjava odnosi: 16 (n) teljes feletissešge tudadatvan kijelenti, hogy a klimaberendezes modellek, melyekre e nylatkozat vonatkozik

17 (e.) deklaruje na własną i wykączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja: 18 (RO) declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiționat la care se referă această declarație: 19 (st.) z vso odgovomostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:

20 (Est) kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:

21 (®) двигарира на своя отоворност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази двигарация: 22 (Ш) visiška savo atsakomybe skebia, kad oro kondidoravimo prietašų modeliai, kuriems yra taikoma ši dekkaracija.

23 (LV) ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:

24.68> vyhlasuje na vlastnú zodpovednost; že tielo klimatizačné modely, na ktoré sa vzfahuje tuto vyhlasenie: 28.69> tamamen kendi socumlubudanda olmak tozere bu blidirnin igali obtogu klima modellerimi asagidaki gpi obtoguru beyan eder:

FXNQ20A2VEB, FXNQ25A2VEB, FXNQ32A2VEB, FXNQ40A2VEB, FXNQ50A2VEB, FXNQ63A2VEB,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our 02 deriden folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,

03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions: daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:

инструкциям:

04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies: 06 sono conformi alíi) sequente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle

05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con

07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα nostre istruzioni:

με τις οδηγίες μας:

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de 09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим acordo com as nossas instruções:

10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser

11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under 12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:

disse brukes i henhold til våre instrukser:

13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellytäen, että niitä käytetään ohjeidemme 14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našími pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normatívním dokumentům: mukaisesti:

15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

s našim návodom:

17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi 16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:

18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiția ca acestea să fie utilizate îi

conformitate cu instrucțiunile noastre:

21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите 20 on vastavuses lärgmis(1)e standardi (te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele: 19skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili: инструкции

24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade 22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su salyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus: 23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:

25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur

19 ob upoštevanju določb:

10 under iagttagelse af bestemmelserne i: 17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw: 12 gitt i henhold til bestemmelsene i: 14 za dodržení ustanovení předpisu: 13 noudattaen määräyksiä: 15 prema odredbama: 11 enligt villkoren i: 16 követi a(z): 03 conformément aux stipulations des: 04 overeenkomstig de bepalingen van: 05 siguiendo las disposiciones de: 07 με τήρηση των διατάξεων των: 08 de acordo com o previsto em: 02 gemäß den Vorschriften der: 01 following the provisions of:

23 ievērojot prasības, kas noteiktas:

22 laikantis nuostatu, pateikiamu: 21 следвайки клаузите на:

25 bunun koşullarına uygun olarak: 24 održiavajúc ustanovenia: Nota* 8 18 în urma prevederilor: 09 в соответствии с положениями:

όπως καθορίζεται στο <Α> και κρίνεται θετικά από positivo de de acordo com o Certificado <C>. tal como estabelecido em < A> e com o parecer как указано в <**A>** и в соответствии с положительным решением <**B>** согласно delineato nel <a>A> e giudicato positivamente da <a>A> secondo il Certificato <a>C>. το <Β> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>. som anført i <A> og positivt vurderet af henhold til Certifikat <C> Свидетельству <С> Тримечание, ν Σημείωση* 10 Bemærk* 08 Nota* 8 wie in <A> aufgeführt und von positiv beurteilt tel que défini dans <A> et évalué positivement par zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door as set out in <A> and judged positively by como se establece en <A> y es valorado positivamente por de acuerdo con el conformément au Certificat <C> overeenkomstig Certificaat <C>. according to the Certificate <C>. gemäß Zertifikat <C>

> 03 Remarque * 02 Hinweis*

Note*

2

04 Bemerk*

Nota *

8

02 ** DICz*** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen. 01 ** DICz*** is authorised to compile the Technical Construction File.

04 ** DICz*** is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen. 05 ** DICz*** está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.

***DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

03 ** DICz*** est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique. 06 ** DICZ*** è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

08** A DICZ*** está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
09** Компания DICZ*** уполномочена составить Комплект технической документации. 07** Η DICz*** είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξα τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής. 10** DICz*** er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.

11** DICz** ar benyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
12** DICz** har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina. 16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit. 18 Directivelor, cu amendamente le respective 12 Direktiver, med foretatte endringer. 15 Smiernice, kako ie izmijenieno. 17 z późniejszymi poprawkami. както е изложено в <A> и оценено положително kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta от <В> съгласно Сертификата <С> pagal Sertifikata <C>. 07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί. 08 Directivas, conforme alteração em. 09 Директив со всеми поправками 05 Directivas, según lo enmendado. 04 Richtlijnen, zoals geamendeerd 21 Забележка * 02 Direktiven, gemäß Änderung. 22 Pastaba* 06 Direttive, come da modifica. 16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) igazolta a megfelelést, a(z) <C> tanúsítvány szerint. zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią Swiadectwem <C>

Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

Machinery 2006/42/EC**

25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

21 Директиви, с техните изменения.

23 Direktīvās un to papildinājumos.

24 Smernice, v platnom znení.

19 Direktive z vsemi spremembami.

10 Direktiver, med senere ændringer.

01 Directives, as amended.

20 Direktiivid koos muudatustega. 22 Direktyvose su papildymais.

> tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi. ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené v súlade s osvedčením <C>. <a>>'da belirfildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre kā norādīts <A> un atbilstoši pozitīvajam vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C> 24 Poznámka* 23 Piezīmes* * Vo kot je določeno v <A> in odobreno s strani v skladu s certifikatom <C>. aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv kiidetud järgi vastavalt sertifikaadile <C> nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks de în conformitate cu Certificatul <C>

> > 19 Opomba 18 Notă*

> > > 14 Poznámka * Napomena *

jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka on jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno v souladu s osvědčením <C>. 20 Märkus

kako je izloženo u < > i pozitivno ocijenjeno

5

od strane prema Certifikatu <C>.

17 Uwaga*

som det fremkommer i <A> og gjennom positiv

12 Merk* 13 Huom *

enligt <A> och godkänts av enligt

Information *

Certifikatet < C>

bedømmelse av ifølge Sertifikat <C>. nyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti

DAIKIN.TCF.024G5/02-2015

Ą ô ô

TUV (NB1856)

0510260101

19 ** DICz*** je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo. 20 ** DICz*** on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni. 14 ** Společnost DICz*** má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce

21 ** DICz*** е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция. 22 ** DICz*** yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą. 17 ** DICz*** ma upowaźnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej. 16 ** A DICz*** jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.

23 ** DICz*** ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.

18 ** DICz*** este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcție

15 ** DICz*** je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.

13 ** DICz*** on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.

Spoločnosť DICz** je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
 Teknik Yapi Dosyasıni derlemeye yetkildir.

DICz*** Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

Pilsen, 1st of April 2015 Managing Director **Tetsuya Baba**

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC S.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany,

Czech Republic



INHALT

1. SICHERHEITSHINWEISE	1
2. VOR DER INSTALLATION	2
3. WAHL DES INSTALLATIONSORTS	3
4. VORBEREITUNGEN VOR DER INSTALLATION	4
5. INSTALLATION DES INNENGERÄTS	5
6. INSTALLATION DES AUSSENGERÄTS	6
7. VERLEGUNG DER KÄLTEMITTELLEITUNGEN	6
8. VERLEGUNG DER ABLAUFLEITUNGEN	8
9. INSTALLIEREN DES KANALS	9
10. ELEKTROINSTALLATIONSARBEITEN	9
11. VERDRAHTUNGSBEISPIEL	10
12. BAUSEITIGE EINSTELLUNG UND PROBELAUF	13
13. ELEKTROSCHALTPLAN	15

Bei der englischen Fassung der Anleitung handelt es sich um das Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die "SICHERHEITSHINWEISE" sorgfältig durch, bevor Sie die Klimaanlage installieren, um die korrekte Installation zu gewährleisten.

Führen Sie nach Abschluss der Installation einen Probelauf durch, um etwaige Fehler festzustellen, und erklären Sie dem Kunden anhand der Bedienungsanleitung, wie die Klimaanlage zu bedienen und zu pflegen ist. Bitten Sie den Kunden, die Installationsanleitung zusammen mit der Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen aufzubewahren.

Diese Klimaanlage fällt unter die Kategorie "Geräte, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind".

Bedeutung der Hinweise WARNUNG und VORSICHT

WARNUNG...... Die Missachtung dieser Anweisungen kann zu Körperverletzungen oder Tod führen.



VORSICHT..... Die Missachtung dieser Anweisungen kann zu Sachbeschädigung oder Körperverletzungen führen, die je nach den Umständen ernsthaft sein können.

WARNUNG-

- Beauftragen Sie Ihren Händler oder qualifiziertes Personal mit der Installation der Anlage.
 - Versuchen Sie nicht, die Klimaanlage selbst zu installieren. Eine unsachgemäße Installation kann zu Wasserlecks, elektrischen Schlägen oder Brand führen.
- Installieren Sie die Klimaanlage gemäß den Anweisungen in dieser Installationsanleitung.
 - Eine unsachgemäße Installation kann zu Wasserlecks, elektrischen Schlägen oder Brand führen.
- Wenden Sie sich hinsichtlich der im Falle eines Kältemittellecks zu ergreifenden Maßnahmen an Ihren Händler. Wenn die Klimaanlage in einem kleinen Raum installiert werden soll, müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, die verhüten, dass im Falle eines Kältemittellecks die Menge des ausströmendem Kältemittels die Konzentrationsgrenze überschreitet.

Anderenfalls kann es zu einem Unfall durch Sauerstoffmangel kommen.

- · Verwenden Sie nur vorgeschriebenes Zubehör und Ersatzteile für die Installationsarbeiten. Bei Verwendung ungeeigneter Teile besteht die Gefahr, dass
 - das Gerät herunterfällt oder ein Wasserleck, elektrischer Schlag oder Brand verursacht wird.
- Installieren Sie die Klimaanlage auf einem Fundament, das stark genug für das Gewicht der Anlage ist. Ein Fundament von unzureichender Tragfähigkeit kann zu Herunterfallen und zu Unfällen mit Verletzungen führen.
- Führen sie die vorgeschriebenen Installationsarbeiten nach Berücksichtigung starker Winde, Wirbelstürme oder Frdbeben aus
 - Anderenfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät herunterfällt und Unfälle verursacht.
- Stellen Sie sicher, dass ein getrennter Stromversorgungskreis für dieses Gerät vorhanden ist, und dass alle Elektroarbeiten von qualifiziertem Personal unter Beachtung der örtlich gültigen Gesetze und Vorschriften und dieser Anleitung ausgeführt werden.
- Eine unzureichende Stromversorgungskapazität oder unsachgemäße Elektroinstallation kann zu elektrischen Schlägen oder Brand führen.
- Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Verkabelung sicher befestigt ist, die vorgeschriebenen Kabeltypen verwendet werden und die Klemmenanschlüsse oder Kabel keiner Belastung ausgesetzt sind.
 - Falsche Anschlüsse oder Befestigung der Kabel können zu abnormaler Wärmebildung oder einem Brand führen.
- Bei der Verkabelung der Stromversorgung und beim Anschluss der Fernbedienungskabel und der Übertragungsleitung sind die Kabel so zu verlegen, dass der Schaltkastendeckel sicher befestigt werden kann. Falsche Anbringung des Schaltkastendeckels kann zu elektrischen Schlägen, Brand oder Überhitzen der Klemmen führen.
- Falls Kältemittelgas während der Installation entweicht, ist der Bereich sofort zu belüften. Giftiges Gas kann entstehen, falls das Kältemittel mit Feuer in Berührung kommt.
- Überprüfen Sie die Anlage nach der Installation auf Kältemittelgaslecks. Giftiges Gas kann erzeugt werden, falls Kältemittelgas in den Raum entweicht und mit einer Feuerquelle wie z. B. einem Heizlüfter, Ofen oder Herd in Berührung kommt.
- Schalten Sie das Gerät unbedingt aus, bevor Sie Elektroteile berühren.
- Niemals mit nassen Händen den Schalter berühren. Es besteht sonst Stromschlaggefahr.
- Die Klimaanlage muss unbedingt geerdet werden. Erden Sie das Gerät nicht an einer Gas- oder Wasserleitung, einem Blitzableiter oder an der Erdleitung eines Telefons. Unvollständige Erdung kann einen elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.
 - Ein starker Stromstoß von einem Blitzschlag oder anderen Quellen kann Beschädigung der Klimaanlage verursachen.
- Installieren Sie unbedingt einen Fehlerstrom-Schutzschalter. Wird kein Fehlerstrom-Schutzschalter installiert, dann kann es zu elektrischen Schlägen oder einem Brand kommen.

/!\ VORSICHT -

- Installieren Sie die Ablaufleitungen nach den Anweisungen in dieser Installationsanleitung, um einwandfreies Ablaufen zu gewährleisten, und isolieren Sie die Leitungen, um Kondensation zu verhüten.
 - Falsche Verlegung der Ablaufleitungen kann zu Wasserlecks und Sachschäden im Innenraum führen.
- Installieren Sie Innen- und Außengerät sowie die Stromversorgungs- und Verbindungskabel in mindestens 1 m Abstand von Fernsehgeräten oder Radios, um Bildstörungen oder Rauschen zu vermeiden. (Je nach der einfallenden Signalstärke ist ein Abstand von 1 m eventuell nicht ausreichend, um Rauschen zu vermeiden.)
- · In Räumen mit elektronischen Leuchtstofflampen (Inverteroder Schnellstartlampen) kann die Reichweite der Fernbedienung (drahtloser Typ) kürzer als erwartet sein. Installieren Sie das Innengerät möglichst weit entfernt von Leuchtstofflampen.
- Der Schallpegel liegt unter 70 dB (A).
- Handhaben Sie das Innengerät mit Schutzhandschuhen.
- Installieren Sie die Klimaanlage nicht an folgenden Orten:



- Orte mit hoher Konzentration von Mineralölnebel oder Dampf (z. B. in einer Küche). Kunststoffteile können sich zersetzen, was zu Herunterfallen von Teilen oder Wasserlecks führen kann.
- Orte, an denen korrosive Gase, wie z. B. Schwefelsäuregas, erzeugt werden. Korrosion von Kupferleitungen oder gelöteten Teilen kann zu Kältemittellecks führen.
- In der Nähe von Maschinen, die elektromagnetische Strahlung abgeben. Elektromagnetische Strahlung kann den Betrieb des Steuersystems stören und eine Funktionsstörung des Gerätes verursachen.
- Orte, an denen brennbare Gase ausströmen können, an denen Kohlenstofffasern oder entzündliche Staubpartikel in der Luft vorhanden sind, oder an denen leicht flüchtige Zündstoffe, wie Lackverdünner oder Benzin, gehandhabt werden.
 - Der Betrieb des Gerätes unter solchen Bedingungen kann zu einem Brand führen.
- Berühren Sie nicht die Lamellen der Wärmetauscher. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen führen.
- Gehen Sie beim Transport des Produkts äußerst vorsichtig vor.
 - Einige Produkte verwenden PP-Bänder als Verpackung. Verwenden Sie keine PP-Bänder als Transportmittel. Dies ist gefährlich.
- Das Verpackungsmaterial muss sicher entsorgt werden. Verpackungsmaterial wie Nägel und andere spitze Teile aus Metall oder Holz können zu Stichwunden und zu anderen Verletzungen führen.
 - Entfernen, zerkleinern und entsorgen Sie Kunststoffverpackungen unzugänglich für Kinder. Falls Kinder mit nicht zerkleinerten Kunststofftüten und -verpackungen spielen, besteht Erstickungsgefahr.
- Schalten Sie die Stromversorgung nicht sofort nach dem Anhalten des Betriebs aus.
- Warten Sie immer mindestens 5 Minuten, bis Sie die Stromversorgung ausschalten.
- Anderenfalls kann es zu Undichtigkeit und Fehlfunktionen kommen.
- In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt zu Funkstörungen führen. In diesem Fall muss der Anwender möglicherweise entsprechende Abhilfemaßnahmen ergreifen.

Befolgen Sie die vor Ort geltenden Vorschriften für Installationsarbeiten.

VOR DER INSTALLATION

Die zur Installation erforderlichen Zubehörteile müssen bis zur Fertigstellung der Arbeit sicher aufbewahrt werden. Nicht wegwerfen!

- 1. Wählen Sie ein Transportmittel.
- 2. Das Gerät beim Transport bitte in der Verpackung lassen, bis es am Installationsort angekommen ist. Falls das Auspacken unvermeidlich ist, verwenden Sie zum Anheben des Geräts eine Schlinge aus weichem Material oder schützende Platten in Verbindung mit einem Seil, um Beschädigungen oder Kratzer am Gerät vorzubeugen.

Wenn das Gerät beim oder nach dem Öffnen bewegt wird, heben Sie es am Aufhängebügel an. Üben Sie keine Kraft auf die Kältemittelleitungen, Ablaufleitungen oder Flanschteile aus.

Überprüfen Sie vorab, dass es sich bei dem für die Installation verwendeten Kältemittel um R410A handelt. (Die Verwendung eines falschen Kältemittels verhindert den normalen Betrieb des Geräts.)

Schlagen Sie für die Installation des Außengeräts im mit dem Außengerät gelieferten Installationshandbuch nach.

2-1 VORSICHTSMASSREGELN

- Unterweisen Sie die Kunden in der korrekten Bedienung des Gerätes (Bedienung der verschiedenen Funktionen und die Einstellung der Temperatur), indem Sie sie Bedienungsvorgänge anhand der Bedienungsanleitung selbst ausführen lassen.
- Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Luft sehr salzhaltig ist (etwa in Meeresnähe) oder an denen die Spannung stark schwankt (etwa in Fabriken, in Fahrzeugen oder Schiffen).

2-2 ZUBEHÖR

Prüfen Sie, ob die folgenden Zubehörteile im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten sind.

Bezeich- nung	Metall- klemme (1)	Ablauf- schlauch (2)	Isolierung für die Armatur	Dichtungs- kissen
Menge	1 Stck.	1 Stck.	je 1	je 1
Form			für Flüssigkeits- leitung (3) für Gasleitung (4)	Groß (5) Mittel (6)

Bezeich- nung	Schrauben für Kanal- flansche (7)	Unterleg- scheibe für Aufhänge- bügel (8)	Klemme	Befesti- gungsplatte für Unter- legscheibe (11)
Menge	1 Satz	8 Stck.	1 Satz	4 Stck.
Form	26 pcs.		Groß (9) 8 Stck. Klein (10) 4 Stck.	

Bezeich- nung	Dichtungs- material (12)	Luftfilter (13)	Nivellier- schrauben (14)	(Sonstiges)
Menge	2 Stck.	1 Stck.	1 Satz	 Bedienungs- anleitung
Form			4 x M6	Installations- anleitung (diese Anleitung)

2-3 OPTIONALE ZUBEHÖRTEILE

 Dieses Innengerät erfordert eine der unten aufgeführten Fernbedienungen.

Fernbedienung		
Verdrahteter Typ	BRC1D52/BRC1D61/BRC1E51/ BRC2C51/BRC1E52/BRC3A61	
Drahtloser Typ	BRC4C62	

DIE FOLGENDEN PUNKTE BEI DER UND NACH BEENDETER INSTALLATION ÜBERPRÜFEN.

a. Nach der Arbeit zu prüfende Punkte

Zu prüfende Punkte	Bei nicht korrekter Durchführung kann folgendes auftreten	Prüfen
Sind Innengerät und Außengerät sicher befestigt?	Die Geräte können Vibrationen oder Geräusche verursachen oder im schlimmsten Fall herunterfallen.	
Ist die Gasdichtigkeitsprüfung durchgeführt?	Die Kühlleistung könnte ungenügend sein.	
Ist das Gerät völlig abgedichtet?	Kondensat könnte herabtropfen.	
Funktioniert der Wasserablauf einwandfrei?	Kondensat könnte herabtropfen.	
Entspricht die Stromversorgung den am Leistungsschild aufgeführten Werten?	Das Gerät könnte fehlerhaft funktionieren, oder die Komponenten ausbrennen.	
Ist die Verdrahtung und die Rohrverlegung richtig durchgeführt?	Das Gerät könnte fehlerhaft funktionieren, oder die Komponenten ausbrennen.	
Ist das Gerät sicher geerdet?	Eine unvollständige Erdung kann zu Stromschlägen führen.	
Entspricht die Kabelgröße den Spezifikationen?	Das Gerät könnte fehlerhaft funktionieren, oder die Komponenten ausbrennen.	
Wird der Luftauslass bzweinlass des Innen- oder Außengeräts behindert?	Die Kühlleistung könnte ungenügend sein.	
Wurde die Kältemittelleitungslänge und die zusätzliche Kältemitteleinfüllmenge aufgezeichnet?	Die Kältemittelmenge in der Anlage ist nicht ersichtlich.	

Sehen Sie zudem noch einmal die "SICHERHEITSHINWEISE" durch.

b. Bei der Auslieferung zu prüfende Punkte

Zu prüfende Punkte	Prüfen
Haben Sie dem Kunden den Betrieb erklärt und auf die Bedienungsanleitung verwiesen?	
Haben Sie dem Kunden die Bedienungsanleitung und Garantiekarte ausgehändigt?	
Haben Sie dem Kunden die Methoden zur Wartung und Reinigung lokale Beschaffenheiten erläutert (Luftfilter, Gitter (sowohl am Luftauslass als auch am Ansaugluftgitter) usw.)?	
Haben Sie dem Kunden die Anleitungen der lokal beschaffenen Einrichtungen (falls vorhanden) ausgehändigt?	

c. Punkte zur Erklärung des Betriebs

Die in der Bedienungsanleitung mit MARNUNG und VORSICHT markierten Punkte weisen auf die Möglichkeit von Unfällen mit Verletzungen und Sachschäden bei falscher Verwendung des Produktes hin. Deshalb ist es erforderlich, dem Kunden besonders die Inhalte solcherart markierter Textstellen zu erklären und den Kunden zu bitten, die Bedienungsanleitung gründlich zu lesen.

3. WAHL DES INSTALLATIONSORTS

— √ N VORSICHT -

- Achten Sie beim Auspacken des Geräts oder beim Bewegen des Geräts nach dem Auspacken darauf, das Gerät nur an den Aufhängebügeln anzuheben. Üben Sie keinen Druck auf die anderen Komponenten aus, insbesondere auf Kältemittelleitungen, Ablaufleitungen und Flanschteile.
- Wenn Sie glauben, dass die Feuchtigkeit in der Wand 30°C und 80% rel. Feuchtigkeit überschreiten wird, verstärken Sie die Isolierung am Gehäuse des Geräts. Verwenden Sie Glaswolle oder Polyethylenschaum als Isolierung, so dass die Stärke nicht über 10 mm liegt und in die Wandöffnung passt.

(1) Wählen Sie einen Installationsort, an dem die folgenden Bedingungen erfüllt werden und der den Wünschen Ihres Kunden entspricht.

- Wo eine optimale Verteilung der Luft gewährleistet werden kann.
- · Wo keine Hindernisse die Luftströmung stören.
- Ein Ort, an dem Kondenswasser einwandfrei abfließen kann
- Ein Ort, dessen Wand/Boden stabil genug ist, um das Gewicht des Innengerätes zu tragen.
- Wo der Boden nicht merklich geneigt ist.
- Wo keine brennbaren Gase vorhanden sind.
- Wo ausreichender Platz zur Instandhaltung und Wartung gewährleistet werden kann.
- Wo Leitungen zwischen dem Innengerät und Außengerät innerhalb der zulässigen Grenzen verlegt werden können. (siehe Installationsanleitung für Außengerät).
- Das Gerät nicht an einem Ort benutzen, wo sich ein explosives Gasgemisch in der Luft befinden könnte.

[VORSICHTSMASSNAHMEN]

 Installieren Sie Innen- und Außengerät, Netzkabel und Anschlusskabel mindestens 1 Meter von Fernseh- oder Rundfunkgeräten entfernt, um Interferenzen und Rauschen zu vermeiden. (Abhängig von den jeweiligen Radiowellen ist ein Abstand von 1 Meter möglicherweise nicht ausreichend.)

- Bei Installation der Funkfernbedienung In Räumen mit elektronischen Leuchtstofflampen (Inverteroder Schnellstartlampen) kann die Reichweite der Fernbedienung kürzer als erwartet sein. Innengeräte müssen so weit wie möglich von Leuchtstofflampen entfernt installiert werden.
- (2) Verwenden Sie Schwebebolzen für die Installation. Prüfen Sie, ob die Wand/der Boden das Innengerät tragen kann. Falls keine ausreichende Tragfähigkeit besteht, verstärken Sie die Wand/den Boden vor der Installation des Geräts.

Um Kontakt mit dem Lüfter zu vermeiden, muss die folgende Vorsichtsmaßnahme ergriffen werden:


 Installieren Sie das Gerät mit Kanal und Gitter, das nur mit Werkzeugen entfernt werden kann. Das Gerät muss so installiert werden, dass der Lüfter nicht berührt werden kann. Wenn der Kanal eine Wartungstafel enthält, darf die Tafel nur mit Werkzeugen entfernbar sein, um Kontakt mit dem Lüfter zu vermeiden. Die Schutzvorrichtung muss der relevanten europäischen und nationalen Gesetzgebung entsprechen. Bezüglich der Installationshöhe bestehen keine Beschränkungen.


4. VORBEREITUNGEN VOR DER INSTALLATION


(1) Stellen Sie sicher, dass der externe statische Druck des Geräts nicht überschritten wird.

(Der Bereich zur Einstellung des externen statischen Drucks ist in der technischen Dokumentation aufgeführt.)

- (2) Bei Ansaugung an der Vorderseite:
 - (1) Entfernen Sie das Schutznetz.
 - (2) Entfernen Sie die Kammerabdeckung. (7 Positionen)
 - (3) Entfernen Sie einen Fuß an der gegenüberliegenden Seite der elektrischen Komponenten (Anweisungen siehe Seite 4, "Entfernen der Füße").
 - (4) Bringen Sie die entfernte Kammerabdeckung in der in Abbildung 2 unten gezeigten Ausrichtung wieder an. (7 Positionen)
 - (5) Bringen Sie das Schutznetz an der Vorderseite an.
 - (6) Bringen Sie ggf. den Fuß wieder an.
 - (7) Bringen Sie den Luftfilter (Zubehör) wie in der Abbildung gezeigt an.

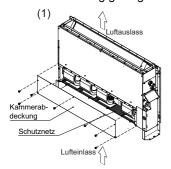

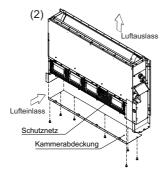


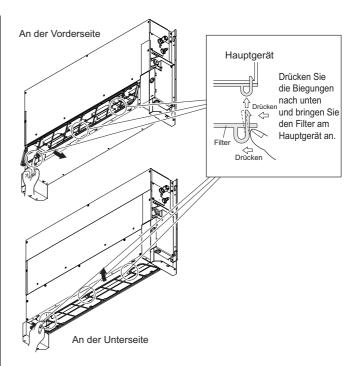


■ Entfernen der Füße

Falls die Füße entfernt werden müssen, gehen Sie wie folgt vor:

- · Bei Ansaugung an der Unterseite
 - (1) Bauen Sie den Luftfilter aus.
 - (2) Lösen Sie die 4 Schrauben, mit denen beide Füße an der Unterseite des Geräts befestigt sind (siehe erstes Bild unten).
 - (3) Lösen Sie die 2 Schrauben an der Seite des Geräts und entfernen Sie die Füße (siehe zweites Bild unten).
 - (4) Bringen Sie den Luftfilter wieder an.
- Bei Ansaugung an der Vorderseite
 - Lösen Sie die 4 Schrauben, mit denen beide Füße an der Unterseite des Geräts befestigt sind (siehe erstes Bild unten).
 - (2) Lösen Sie die 2 Schrauben an der Seite des Geräts und entfernen Sie die Füße (siehe zweites Bild unten).
 - (3) Bringen Sie die Schrauben (1) und (2) wieder an der Kammerabdeckung an.

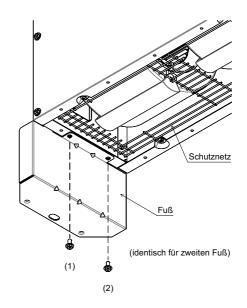

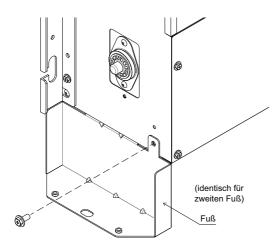


5. INSTALLATION DES INNENGERÄTS

 $\langle\langle$ Zur Installation immer nur vom Hersteller empfohlene Teile verwenden. $\rangle\rangle$

(1) Installieren Sie das Innengerät provisorisch.

- Befestigen Sie den Aufhängebügel am Schwebebolzen.
 Befestigen Sie ihn sicher mit Hilfe einer Mutter und einer Unterlegscheibe an der linken und rechten Seite des Aufhängebügels.
- · (Siehe Abbildung unten)

[Sichern des Aufhängebügels] [Befestigen der Unterlegscheiben]

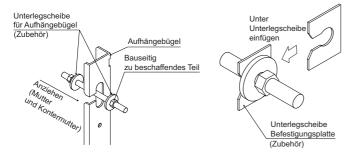

[VORSICHTSMASSNAHMEN]

Da das Gerät mit einer Ablaufwanne aus Kunststoff ausgestattet ist, vermeiden Sie, dass während der Installation Schweißspritzer und sonstige Fremdkörper in die Auslassöffnung gelangen.

- (2) Passen Sie das Gerät so an, dass es zwischen die Wände passt.
- (3) Prüfen Sie, ob das Gerät horizontal nivelliert ist.

— /N vorsicht -

Stellen Sie mit einer Wasserwaage oder mittels eines mit Wasser gefällten Kunststoffrohrs sicher, dass das Gerät eben installiert ist. Wenn Sie ein Kunststoffrohr anstelle einer Wasserwaage verwenden, passen Sie die oberste Kante des Geräts an die Wasseroberfläche an beiden Seiten des Kunststoffrohrs an und achten Sie auf eine horizontal ebene Ausrichtung des Geräts. (Achten Sie insbesondere darauf, dass das Gerät so installiert ist, dass sich die Neigung nicht in Richtung der Ablaufleitung befindet, da dies zu Undichtigkeiten führen kann.)


■ Montieren der Fernbedienung

Siehe "Installationsanleitung der Fernbedienung", die im Lieferumfang der Fernbedienung enthalten ist.

Wandmontiertes Gerät/Verdecktes Boden-Standgerät

Verwenden Sie zur Installation den Installationshalter an der Rückseite des Geräts.

Das Gerät erfordert einen Freiraum von 100 mm (**F**) bzw. einen Freiraum (**E**) an der Unterseite für die Luftzufuhr und einen maximalen Freiraum von 20 mm von der Wand, der mittels Distanzstücken (bauseitig zu beschaffen) gewährleistet wird.

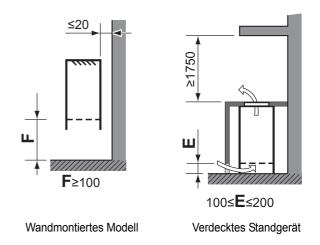


− M vorsicht

Stellen Sie sicher, dass bei Positionierung des Geräts direkt unter einer Fensterbank kein Luftkurzschluss entsteht.

HINWEIS: Das Gerät muss in einem von einem Fremdanbieter erstellten, vollständig umschließenden Gehäuse installiert werden. Das Gehäuse muss mindestens mit einer entfernbaren Abdeckung, einem Lufteinlassgitter und einem Luftauslassgitter ausgestattet sein. Diese abnehmbaren Komponenten müssen aufgrund ihrer Form, Position und der Verwendung von Befestigungsmaterialien, die die Verwendung eines Werkzeugs zum Abnehmen erfordern, den Zugriff auf das Gerät verhindern.


1) Position der Bohrungen für die Wandbefestigung Maßeinheit = mm

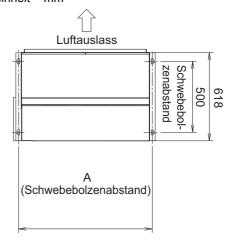

Modell	А
Typ 20+25+32	740
Typ 40+50	940
Typ 63	1140


2) Wandmontiertes Gerät

Installieren Sie das Gerät gemäß den Abbildungen unten. Maßeinheit = mm

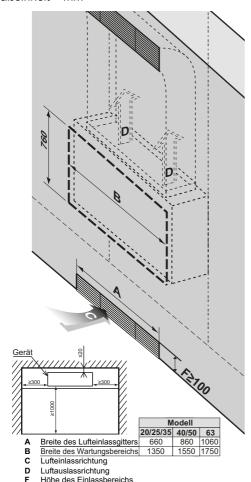

3) Verdecktes Standgerät

Installieren Sie das Gerät gemäß den Abbildungen unten. Maßeinheit = mm

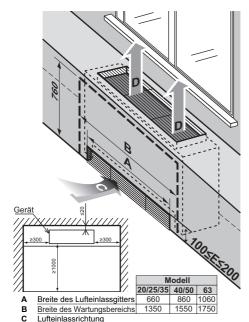


- D Luftauslassrichtung
- E Höhe des Einlassbereichs

Methode zur Befestigung des Geräts

Stellen Sie sicher, dass der Boden das Gewicht des Geräts tragen kann.

 Nivellieren Sie das Innengerät mit Hilfe der Nivellierschrauben (Zubehör). Wenn der Boden zu uneben ist, um das Gerät zu nivellieren, positionieren Sie das Gerät auf einem flachen und ebenen Sockel.

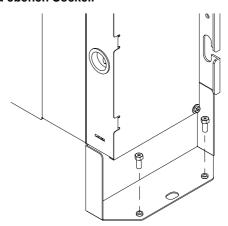

2) Wenn die Gefahr besteht, dass das Gerät umkippt, befestigen Sie das Gerät entweder mit Hilfe der vorgesehenen Bohrungen an der Wand oder befestigen Sie es mit einer bauseitig zu beschaffenden Bodenbefestigung am Boden.

6. INSTALLATION DES AUSSENGERÄTS

Installieren Sie das Gerät wie in der mit dem Außengerät mitgelieferten Installationsanleitung beschrieben.

7. VERLEGUNG DER KÄLTEMITTELLEITUNGEN

⟨Informationen zur Kältemittelleitung der Außengeräte finden Sie in der dem Außengerät beiliegenden Installationsanleitung.⟩

(Führen Sie die Arbeiten zur Wärmeisolation vollständig auf beiden Seiten der gasseitigen und flüssigkeitsseitigen Rohrleitungen aus. Ansonsten kann gelegentliches Austreten von Kondenswasser die Folge sein. Verwenden Sie Isoliermaterial, das Temperaturen von mindestens 120°C standhalten kann. Verstärken Sie die Isolierung auf der Kältemittelleitung entsprechend der Installationsumgebung. Wenn die Temperatur in der Wand 30°C oder die relative Feuchtigkeit 80% erreicht, kann sich Kondensation auf der Oberfläche des Isoliermaterials bilden.)

- ∧

√ N VORSICHT -

Beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Punkte.

- Benutzen Sie einen für den Kühlmitteltyp geeigneten Rohrschneider und die entsprechenden Bördelverbindungen.
- Tragen Sie vor dem Ausführen von Bördelverbindungen Ester- oder Etheröl auf den zu bördelnden Bereich auf.
- Verwenden Sie nur die Überwurfmuttern, die dem Gerät beiliegen. Bei Verwendung anderer Überwurfmuttern könnte Kältemittel entweichen.
- Klemmen Sie das Rohrende ab oder verschließen Sie es mit Klebeband, um das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit oder anderen Fremdkörpern zu verhindern.
- Lassen Sie nicht zu, dass Luft oder andere Substanzen als das zugehörige Kühlmittel in den Kühlkreislauf gelangen.
 Wenn während Arbeiten am Gerät Kühlmittelgas austritt, lüften Sie den Raum gründlich.

(1) Schließen Sie die Rohrleitungen an.

- · Das Außengerät ist mit Kältemittel gefüllt.
- Achten Sie darauf, wie in der Zeichnung dargestellt, einen Schraubenschlüssel gemeinsam mit einem Drehmomentschlüssel zum Anschließen oder Lösen von Rohren an/von das/dem Gerät zu verwenden. (Siehe Abbildung unten links)



- Siehe Tabelle 1 für die Maße der Bördelmuttern.
- Tragen Sie vor dem Ausführen von Bördelverbindungen Ester- oder Etheröl auf den zu bördelnden Bereich auf (sowohl innen als auch außen) und drehen Sie die Mutter dann 3 oder 4 Mal von Hand. (Siehe Abbildung oben rechts)
- · Die Anzugsdrehmomente sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1

Rohr- größe	Anzugsdrehmoment	Bördel- abmessung A (mm)	Form des Bördels
ф 6,4	15 – 17 N·m	8,7 – 9,1	
ф 9,5	33 – 39 N·m	12,8 – 13,2	R0,4-0,8
ф 12,7	50 – 60 N·m	16,2 – 16,6	30°±2°
ф 15,9	63 – 75 N·m	19,3 – 19,7	Y



VORSICHT -

Durch Überdrehen können der Bördel beschädigt und Undichtheiten verursacht werden. Achten Sie darauf, dass das Öl auf keine anderen Teile als auf die Flächen der Bördelverbindung gerät. Falls Öl auf Kunststoffteile etc. gelangt, kann dies aufgrund der Minderung der Qualität Beschädigungen zur Folge haben.


 Falls kein Drehmomentschlüssel verfügbar ist, siehe Tabelle 2.

Bei Verwendung eines normalen Schlüssels zum Anziehen der Bördelmutter nimmt das Anzugsdrehmoment nach einem bestimmten Punkt plötzlich zu. Ziehen Sie die Mutter ab diesem Punkt um den

∠iehen Sie die Mutter ab diesem Punkt um den entsprechenden, in Tabelle 2 aufgeführten Winkel weiter an.

- (2) Nach Abschluss der Arbeiten durch Überprüfung sicherstellen, dass kein Gas austritt.
- (3) Isolieren Sie nach der Überprüfung auf austretendes Gas die Rohrleitungsverbindungen (siehe folgende Abbildung).
 - Isolieren Sie die Rohrleitungsverbindungen mit Hilfe des im Lieferumfang der Flüssigkeits- und Gasleitungen enthaltenen Isoliermaterials (3) (4). Achten Sie außerdem darauf, dass die Nähte der Isolierung an den Rohrleitungsverbindungen (3) (4) der Flüssigkeitsund Gasleitungen nach oben zeigen. (Sichern Sie beide Enden mit Hilfe von Klemmen (9) vor einem Verrutschen.)

 Wickeln Sie bei Gasleitungen das mittlere Dichtungskissen (6) um die Isolierung für die Leitungsverbindung (4) (der Teil mit der Bördelmutter).

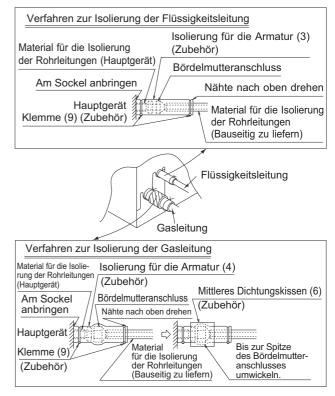



/!\ VORSICHT


Denken Sie daran, alle Rohrleitungen in ihrer gesamten Länge bis zum Anschlusspunkt im Gerät vollständig zu isolieren. Auf allen freiliegenden Rohrleitungen kann sich Kondenswasser bilden oder es besteht die Gefahr von Verbrennungen, wenn diese berührt werden.

 Beginnen Sie erst mit dem Hartlöten der Kühlmittelleitungen, nachdem Sie die Stickstoffersetzung ausgeführt haben, oder führen Sie das Hartlöten (VORSICHT 2) durch, während Sie Stickstoff in die Kältemittelleitung einleiten (VORSICHT 1) und schließen Sie dann das Innengerät mittels Bördelverbindungen an. (Siehe Abbildung unten)

- 🔨

✓ VORSICHT

- Wenn Sie eine Leitung hartlöten, spülen Sie die Leitung mit Stickstoff und stellen Sie sicher, dass der Stickstoffdruck mit Hilfe des Druckminderventils auf 0,02 MPa (0,2 kg/cm²) eingestellt ist. (Dieser Druck ist so hoch, dass eine leichte Brise auf der Wange zu spüren ist.)
- 2. Verwenden Sie kein Flussmittel beim Löten der Kältemittel-Rohrverbindungen. Verwenden Sie ein Phosphor-Kupfer-Lötmittel (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), wodurch kein Flussmittel benötigt wird. (Die Verwendung eines chlorhaltigen Flussmittels kann zur Korrosion der Rohrleitung führen. Die Verwendung eines fluorhaltigen Flussmittels kann zu einer Qualitätsminderung des Kältemittel-Schmiermittels führen und nachteilige Auswirkungen auf die Kältemittel-Rohrleitungen haben.)

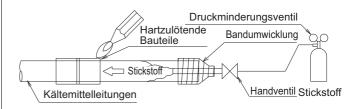

Nicht empfehlenswert, aber im Notfall anzuwenden

Sie müssen einen Drehmomentschlüssel verwenden. Wenn Sie jedoch gezwungen sind, das Gerät ohne einen Drehmomentschlüssel zu installieren, können Sie die Installation gemäß nachstehend erwähntem Verfahren

Nach Abschluss der Arbeiten durch Überprüfung sicherstellen, dass kein Gas austritt.

Wenn Sie die Konusmutter mit einem Schraubenschlüssel immer weiter anziehen, kommen Sie an einen Punkt, an dem sich das Anzugsdrehmoment plötzlich verstärkt. Von diesem Punkt an die Bördelmutter um den nachstehend gezeigten Winkel weiter anziehen:

Tabelle 2

Rohrgröße	Winkel für das weitere Anziehen	Empfohlene Hebellänge des Werkzeugs
φ 6,4 (1/4")	60 bis 90 Grad	Etwa 150mm
ф 9,5 (3/8")	60 bis 90 Grad	Etwa 200mm
ф 12,7 (1/2")	30 bis 60 Grad	Etwa 250mm
ф 15,9 (5/8")	30 bis 60 Grad	Etwa 300mm


VERLEGUNG DER ABLAUFLEITUNGEN



— /!\ VORSICHT -


Stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser mehr in den Leitungen befindet, bevor Sie den Kanalanschluss durchführen.


(1) Installieren Sie den Kondenswasserablauf.

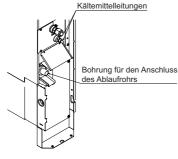

Entfernen Sie die Gummiabdeckung und den Isolationsschlauch von der Anschlussöffnung und schließen Sie dann das Ablaufrohr an

- Überzeugen Sie sich, dass der Ablauf gut funktioniert.
- Der Durchmesser der Ablaufleitung darf nicht kleiner als der Durchmesser des Anschlussrohres sein (Vinylschlauch; Rohrgröße: 20 mm; Äußere Abmessung: 26 mm). (Steigleitung ausgenommen)
- Halten Sie die Ablaufleitung kurz und zu mindestens 1/100 geneigt, um Luftblasenbildung zu vermeiden. (Siehe folgendes Bild)

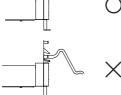

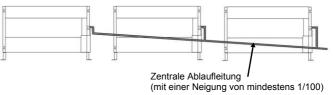




✓ VORSICHT

Wasseransammlungen in der Ablaufleitung können zu Verstopfungen führen.

- Um ein Durchhängen der Ablaufleitung zu vermeiden, bringen Sie Aufhängebügel im Abstand von 1 bis 1,5 m an.
- Verwenden Sie den Ablaufschlauch (2) und die Metallklemme (1). Führen Sie den Ablaufschlauch (2) vollständig in den Ablaufstutzen ein und ziehen Sie die Metallklemme (1) am oberen Teil des Bands am Schlauchende fest. Ziehen Sie die Metallklemme (1) fest, bis sich der Schraubenkopf weniger als 4 mm vom Schlauch befindet. (Siehe folgende Bilder)
- Die zwei Bereiche unten sollten isoliert werden, weil sich dort Kondensation bilden kann, was zu einem Wasseraustritt führen kann.
 - · Innen verlegte Ablaufleitungen
 - · Muffe für Kondensatleitung

Isolieren Sie die Metallklemme (1) und den Ablaufschlauch (2) mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen großen Dichtungskissens (5).

(Siehe Abbildung unten rechts)

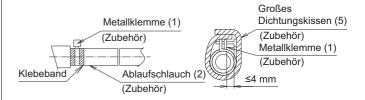

⟨ VORSICHTSMASSREGELN ⟩

Anschlüsse der Entwässerungs-Ablaufleitung

- · Schließen Sie die Ablaufleitung nicht direkt an Abwasserrohre an, die nach Ammoniak riechen, Das Ammoniak aus der Kanalisation könnte durch die Ablaufleitungen in das Innengerät gelangen und den Wärmetauscher beschädigen.
- Verdrehen oder biegen Sie den Ablaufschlauch (2) nicht, um die Anwendung übermäßiger Kraft zu vermeiden. (Ein Verdrehen oder Verbiegen des Schlauchs kann zu Undichtigkeiten führen.)
- Wenn Sie eine zentrale Ablaufleitung verwenden, befolgen Sie das im Bild mit der Ablaufleitung auf dieser Seite dargestellte Verfahren.
- Wählen Sie eine zentrale Ablaufleitung der richtigen Größe abhängig von der Kapazität des angeschlossenen Geräts.




/!\ VORSICHT

- Die Verlegung der elektrischen Kabel sollte von einem entsprechend qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Wenn die Kabel von Arbeitern ohne entsprechende Qualifikation verlegt worden sind, müssen die Schritte 3 bis 7 nach dem TESTLAUF durchgeführt werden.

- (2) Überprüfen Sie nach Abschluss der Leitungsarbeiten, ob das Wasser einwandfrei abläuft. Geben Sie schrittweise etwa 1 I Wasser in die Ablaufwanne, um den korrekten Ablauf wie unten beschrieben zu überprüfen.
 - Gießen Sie schrittweise etwa 1 I Wasser von der Auslassöffnung in die Ablaufwanne, um den Ablauf zu überprüfen.
 - Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Abfluss des Kondensats.


— /N vorsicht

Wenn Sie die Ablaufwanne mit Wasser füllen, achten Sie darauf, dass das Wasser an der Wand der Ablaufwanne herunterläuft (siehe Bild unten). Anderenfalls kann es zu einem Wasserleck kommen.

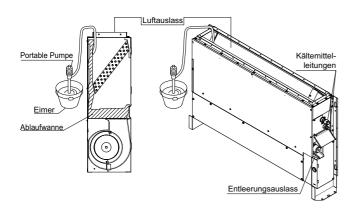

9. INSTALLIEREN DES KANALS

Luftauslassseite

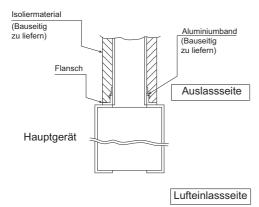

- Schließen Sie den Kanal an der Luftkanalseite des auslassseitigen Flanschs an.
- Umwickeln Sie den auslassseitigen Flansch und den Kanalanschluss mit Aluminiumband oder Ähnlichem, um einen Luftaustritt zu verhindern.

− ♠ vorsicht

- Achten Sie darauf, den Kanal ordnungsgemäß zu isolieren, um Kondensationsbildung zu vermeiden. (Material: Glaswolle oder Polyethylenschaum, 25 mm dick)
- Verwenden Sie eine elektrische Isolierung zwischen dem Kanal und der Wand, wenn Sie Metallkanäle für die Durchführung durch Putzträger oder Metallbeschichtungen in Holzgebäude verwenden.
- Erklären Sie dem Kunden die Methoden zur Wartung und Reinigung lokale Beschaffenheiten (Luftfilter, Gitter (sowohl am Luftauslass als auch am Ansaugluftgitter) etc.).

10. ELEKTROINSTALLATIONSARBEITEN

10-1 ALLGEMEINE HINWEISE

- Schalten Sie vor der Durchführung jeglicher Arbeiten die Stromversorgung ab.
- Alle vor Ort bereitgestellten Teile, Materialien und elektrische Installationen müssen den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- Nur Kupferleiter verwenden.
- Beachten Sie beim Verlegen der Elektroleitungen auch den am Schaltkastendeckel aufgeklebten Schaltplan.
- Informationen zum Anschließen der Fernbedienung finden Sie in der "INSTALLATIONSANLEITUNG DER FERNBEDIENUNG".
- Alle Verdrahtungsarbeiten müssen von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Dieses System besteht aus mehreren Innengeräten.
 Markieren Sie jedes Innengerät als Gerät A, Gerät B...
 und stellen Sie sicher, dass die Drähte von der Klemmenleiste
 zum Außengerät und zur Abzweigwahlschaltereinheit
 richtig zugeordnet ist. Wenn die Verdrahtung und Leitungen
 zwischen dem Außengerät und einem Innengerät falsch
 zugeordnet sind, kann es zu einer Fehlfunktion des Systems
 kommen.
- Ein Unterbrecherschalter muss vorgesehen werden, der die Stromversorgung für die ganze Anlage ausschalten kann.
- Siehe beiliegendes Installationshandbuch des Außengeräts für Einzelheiten für Größe der Stromversorgungsverdrahtung für das Außengerät, Leistung des Unterbrecherschalters und der Schalter sowie Verdrahtungsanweisungen.
- Denken Sie daran, das Klimagerät zu erden.
- Verhindern Sie einen Kontakt des Erdleiters mit Gasrohren, Wasserrohren, Blitzableitern oder Telefon-Erdleitern.
 - Gasleitungen: Austretendes Gas kann zu Explosionen und Brand führen.
 - Wasserrohre: Sie können nicht geerdet werden, wenn Hartplastikrohre verwendet werden.
 - Telefon-Erdleiter und Blitzableiter: Bei Blitzschlag steigt das elektrische Potential in der Erdung enorm an.
- Verwenden Sie unbedingt isolierte Anschlüsse, um einen Kurzschluss der Stromversorgungsleitung zu vermeiden.
- Schalten Sie die Stromversorgung (Unterbrechungsschalter oder Leckstrom-Unterbrecher) erst ein, nachdem alle Arbeite abgeschlossen sind.

10-2 TECHNISCHE DATEN FÜR BAUSEITIG BEREITGESTELLTE SICHERUNGEN UND KABEL

Leistungsbezogen

	Verkabelung der Stromversorgung (einschließlich Erdung)			
Modell	Anzahl der Geräte	Bauseitige Sicherungen	Draht	Größe
Typ 20 · 25 · 32 Typ 40 · 50 Typ 63	. 1	16 A	H05VV-U3G (HINWEIS 1)	Die Größe muss den lokalen Vorschriften entsprechen.

Modell	Signalübertragungskabel Fernbedienungsleitungen		
	Draht G _I		
Typ 20 · 25 · 32		0,75 - 1,25	
Typ 40 · 50	Armiertes Vinylkabel oder Kabel (2-adrig) (HINWEIS 2)		
Typ 63	raser (2 dang) (riiivvelo 2)		

HINWEISE I

- Nur bei geschützten Leitungen gezeigt. Verwenden Sie H07RN-F, falls kein Schutz vorhanden ist.
- 2. Isolierungsdicke: 1 mm oder mehr.
- Wenn die Leitungen so verlegt sind, dass Sie von Personen leicht berührt werden kann, installieren Sie einen Fehlerstrom-Schutzschalter, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- 4. Wählen Sie bei Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters einen solchen Schalter aus, der auch gegen Überstrom und Kurzschluss schützt. Installieren Sie bei Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters nur als Erdungsvorrichtung außerdem einen Leitungsunterbrecher.
- Nachfolgend sind die Längen der Übertragungsleitung und des Fernbedienungskabels aufgeführt.

Länge der Übertragungsleitung und des Fernbedienungskabels

Außengerät – Innengerät	Max. 1000 m (Gesamte Verdrahtungslänge: 2000 m)
Innengerät – Fernbedienung	Max. 500 m

10-3 ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Geräte			Stromversorgung		Lüftermotor		
Modell	Hz	Volt	Spannungs- bereich	MCA	MFA	kW	FLA
20 · 25 · 32				0,4		0,068	0,3
40	50	220 - Min. 198 Max. 264		0,5	16	0,075	0,4
50	50		.()	0,5		0,096	0,4
63				0,6		0,107	0,5
20 · 25 · 32				0,5		0,068	0,4
40	60 00	Min. 198	0,6	16	0,075	0,5	
50	60	220 Max. 242		0,6	10	0,096	0,5
63				0,7		0,107	0,6

MCA: Mindeststromstärke in Ampere (A)


MFA: Max. Stromstärke der Sicherung (A)


KW: Gebläsemotor-Nennleistung (kW) FLA: Volllaststromstärke (A)

11. VERDRAHTUNGSBEISPIEL

11-1 ANSCHLUSS DER KABEL

 Führen Sie die Verdrahtung erst nach dem Entfernen des Schaltkastendeckels wie in der Abbildung unten gezeigt durch und ziehen Sie abhängig vom Gerätetyp Ansicht A oder B zu Rate.

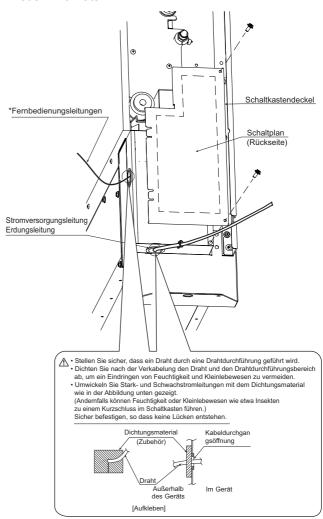

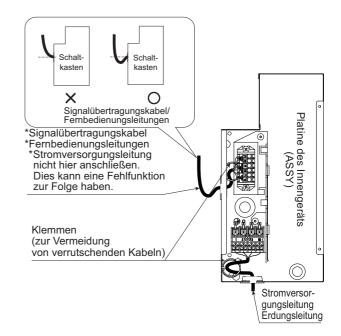

- Achten Sie darauf, dass die Stromversorgungskabel und das Erdungskabel mit der Klemme am Schaltkasten befestigt sind.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel ordentlich verlegt sind und der Schaltkasten nicht heraussteht. Schließen Sie dann den Deckel fest. Achten Sie beim Anbringen des Schaltkastendeckels darauf, keine Drähte oder Kabel einzuklemmen.
- Verlegen Sie außerhalb der Klimaanlage Schwachstromkabel (Verdrahtung der Fernbedienung und Übertragungsleitung) und Starkstromkabel (Erdungsdraht und Stromversorgungskabel) mindestens 50 mm getrennt voneinander, so dass diese nicht an gleicher Stelle verlaufen. Zu große Nähe kann elektrische Interferenz, Funktionsstörungen und Beschädigung verursachen.
- Bei der festen Verkabelung muss ein Hauptschalter oder ein entsprechender Schaltmechanismus installiert sein, bei dem beim Abschalten alle Pole getrennt werden. Die Installation muss den am Installationsort geltenden Vorschriften und Gesetzen entsprechen.

Beachten Sie, dass das Gerät automatisch neu gestartet wird, wenn der Hauptnetzschalter ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wird.


[VORSICHTSMASSNAHMEN]

- Informationen bezüglich der Installation und Verdrahtung der Fernbedienung finden Sie in der "INSTALLATIONSANLEITUNG DER FERNBEDIENUNG".
- Beachten Sie beim Verlegen der Elektroleitungen auch den am Schaltkastendeckel aufgeklebten Schaltplan.
- Schließen Sie die Fernbedienung und die Übertragungsleitungen an die entsprechenden Klemmenleisten an.

— √ VORSICHT -

 Schließen Sie unter keinen Umständen die Stromversorgungsleitung an die Klemmenleiste der Fernbedienung oder Übertragungsleitung an. Dies kann zu einer unwiderruflichen Beschädigung des gesamten Systems führen.

[Anschließen der elektrischen Leitungen, der Fernbedienungsleitungen und der Übertragungsleitungen] (Siehe folgendes Bild)

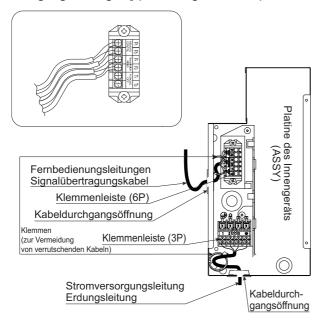

Verkabelung der Stromversorgung und Erdung Nehmen Sie die Abdeckung vom Steuerungskasten ab. Til Der Green von Steuerung

Ziehen Sie als nächstes die Drähte durch die Drahtdurchführung in das Gerät und schließen Sie sie an der Klemmenleiste (3P) an. Achten Sie darauf, dass sich der Teil mit der


Achten Sie darauf, dass sich der Teil mit der Vinylummantelung im Schaltkasten befindet.

Verkabelung der Fernbedienung und Übertragungsleitung

Ziehen Sie die Drähte durch die Drahtdurchführung in das Gerät und schließen Sie sie an der Klemmenleiste (6P) an. Achten Sie darauf, dass sich der Teil mit der Vinylummantelung im Schaltkasten befindet.

\langle Vorsichtsmaßnahmen beim Verlegen der Stromversorgungsleitung \rangle

- Kabel verschiedener Stärken können nicht an die Klemmenleiste für die Stromversorgung angeschlossen werden. (Ein Kabelzuschlag in der Stromversorgungsleitung kann zu abnormaler Wärmeentwicklung führen.)
- Verwenden Sie runde, gecrimpte Klemmen mit Schlauchisolierung für den Anschluss an die Klemmenleiste für die Stromversorgung. Wenn keine solchen Anschlüsse verfügbar sind, schließen Sie Drähte gleichen Durchmessers an beiden Seiten an (siehe Abbildung).

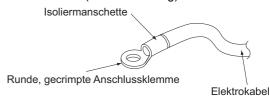

Leitungen derselben Stärke an beiden Seiten anschließen. Leitungen derselben Stärke nicht an einer Seite anschließen. Keine Leitungen verschiedener Stärke anschließen.














Befolgen Sie die nachfolgend aufgeführten Anweisungen, wenn die Kabel aufgrund eines Kabelzuschlags in der Stromversorgungsleitung sehr warm werden.

- Verwenden Sie das vorgesehene Stromkabel und schließen Sie es ordnungsgemäß an, sichern Sie es, um zu verhindern, dass Druck von außen auf die Klemmenleiste ausgeübt wird.
- Verwenden Sie zum Anziehen der Schrauben der Anschlussklemmen den passenden Schraubendreher.
 Wenn die Spitze des Schraubendrehers zu klein ist, kann der Schraubenkopf beschädigt werden und die Schrauben werden nicht korrekt angezogen.
- Wenn die Schrauben der Anschlussklemmen zu fest angezogen werden, können die Schrauben beschädigt werden.
- Für das richtige Anzugsdrehmoment der Schrauben der Anschlussklemmen siehe untenstehende Tabelle.


Klemmenleiste	Anzugsdrehmoment (N·m)
Klemmenleiste für Fernbedienungs-/ Signalübertragungsleitung (6P)	0,79 – 0,97
Klemmenleiste für Stromversorgung (3P)	1,18 – 1,44

[VERDRAHTUNGSBEISPIEL]


No. 1 system Bei Verwendung von 1 Fernbedienung für 1 Innengerät

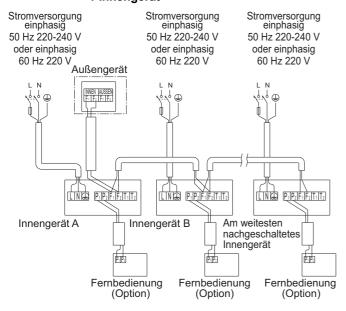

No. 2 system Für die Gruppensteuerung oder bei Verwendung von 2 Fernbedienungen

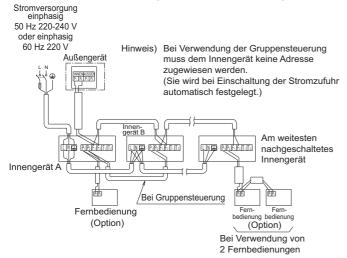

No. 3 system Bei Nutzung der Abzweigwahlschaltereinheit

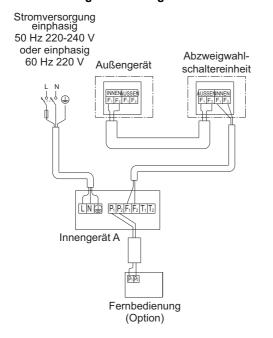

11-2 STEUERUNG DURCH 2 FERNBEDIENUNGEN (Steuerung von 1 Innengerät durch 2 Fernbedienungen)


 Wenn 2 Fernbedienungen verwendet werden, muss eine auf "HAUPT" und die andere auf "NEBEN" eingestellt werden.

HAUPT/NEBEN-UMSCHALTUNG

(1) Stecken Sie einen

Schraubendreher in die Vertiefung zwischen dem oberen und unteren Teil der Fernbedienung und hebeln Sie den oberen Teil ab, indem Sie von den 2 vorgesehenen Stellen aus vorgehen.


Die Fernbedienungs-Platine ist am oberen Teil der Fernbedienung angebracht.

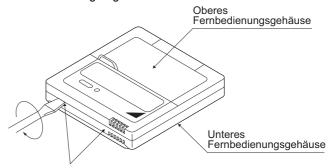

Schraubendreher hier einsetzen und oberen Teil der Fernbedienung vorsichtig anhebeln.


(2) Stellen Sie den Haupt-/Neben-Umschalter an der Fernbedienungs-Platine einer der beiden Fernbedienungen auf "S".

(Den Schalter an der anderen Fernbedienung auf "M" gestellt lassen.)

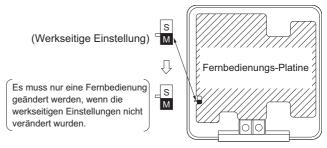


Verdrahtungsmethode (Siehe

- "11. ELEKTROINSTALLATIONSARBEITEN")
- (3) Nehmen Sie die Abdeckung vom Steuerungskasten ab.
- (4) Fügen Sie Fernbedienung 2 (NEBEN) zur Klemmenleiste für die Fernbedienung (P₁, P₂) im Schaltkasten hinzu. (Es gibt keine Polarität.)

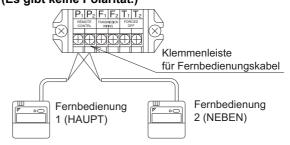


[VORSICHTSMASSNAHMEN]

 Bei gleichzeitiger Verwendung der Gruppensteuerung und 2 Fernbedienungen ist eine Überkreuzungsverdrahtung erforderlich. Schließen Sie das Innengerät am Ende der Überkreuzungsverdrahtung (P₁, P₂) an die Fernbedienung 2 (NEBEN) an.

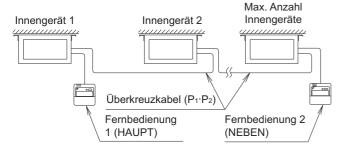

11-3 FERNBEDIENUNG (ZWANGSAUSSCHALTUNG UND EIN/AUS-BETRIEB)

- Schließen Sie die Eingangsleitungen von außen an die Klemmen T₁ und T₂ an der Klemmenleiste (6P) für die Fernbedienung an, um die Fernbedienung zu ermöglichen.
- Details zur Bedienung finden Sie unter "13. BAUSEITIGE EINSTELLUNG UND PROBELAUF".

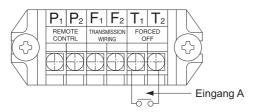

Draht-Spezifikationen	Armiertes Vinylkabel oder Kabel (2-adrig)
Drahtstärke	0,75 - 1,25 mm²
Länge	Max. 100 m
	Kontakt, der die minimale anwendbare Last von 15 V DC, 1 mA gewährleisten kann


11-4 ZENTRALISIERTE STEUERUNG

 Bei einer zentralisierten Steuerung ist es erforderlich, die Gruppen-Nr. anzugeben. Ausführliche Informationen finden Sie im Handbuch jeder optionalen Fernbedienung für die zentralisierte Steuerung.

12. BAUSEITIGE EINSTELLUNG UND PROBELAUF

⟨Abhängig vom Installationstyp müssen möglicherweise bauseitige Einstellungen mittels der Fernbedienung vorgenommen werden.⟩

- (1) Überprüfen Sie, dass die Steuerkastendeckel sowohl an den Innen- als auch an den Außengeräten geschlossen sind.
- (2) Nehmen Sie abhängig vom Installationstyp die bauseitigen Einstellungen an der Fernbedienung vor, nachdem die Stromversorgung eingeschaltet wurde. Befolgen Sei hierzu die Anweisungen im Handbuch "Bauseitige Einstellungen", das der Fernbedienung beiliegt.
 - Die wählbaren Einstellungen lauten: "Modus-Nr.", "ERSTE CODE-NR." und "ZWEITE CODE- NR.".
 - In dem der Fernbedienung beiliegenden Anleitung "Bauseitige Einstellungen" sind die Reihenfolge der Einstellungen und die Bedienungsvorgänge aufgeführt.

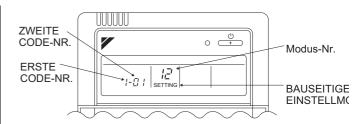

 Raten Sie abschließend dem Kunden, die Anleitung "Bauseitige Einstellungen" zusammen mit der Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort aufzubewahren.

12-1 EINSTELLEN DER AUSWAHLMÖGLICHKEITEN FÜR DEN STATISCHEN DRUCK

- Wählen Sie die ZWEITE CODE-NR. für den Widerstand des angeschlossenen Kanals.
 (Die ZWEITE CODE-NR. ist werkseitig auf "01" gesetzt.)
- Weitere Informationen finden Sie in der technischen Dokumentation

Externer statischer Druck	Modus-Nr.	ERSTE CODE-NR.	ZWEITE CODE-NR.
Standard (10Pa)			01
Einstellung eines hohen statischen Drucks (30Pa)	13 (23)	5	02

12-2 EINSTELLUNG MITTELS DER FERNBEDIENUNG

 Die Zwangsausschaltung und der EIN/AUS-Betrieb sollten durch Auswahl der ZWEITEN CODE-NR. ausgewählt werden (siehe nachfolgende Tabelle).
 (Die ZWEITE CODE-NR. ist werkseitig auf "01" gesetzt.)

Externer EIN/AUS- Eingang	Modus-Nr.	ERSTE CODE-NR.	ZWEITE CODE-NR.
Zwangs-AUS	12 (22)	4	01
EIN/AUS-Betrieb	12 (22)	ı	02

 Eingang A der Zwangsabschaltung und des EIN/AUS-Betriebs funktioniert wie in der nachfolgenden Tabelle gezeigt.

Zwangs-AUS	EIN/AUS-Betrieb
Eingang A "ein", um einen Stopp zu erzwingen (Empfang an der Fernbedienung unzulässig)	Gerät durch Änderung des Eingangs A von "aus" zu "ein" betrieben
Eingang A "aus", um die Bedienung mittels Fernbedienung zu ermöglichen	Gerät durch Änderung des Eingangs A von "ein" zu "aus" gestoppt

12-3 EINSTELLEN DES FILTERZEICHEN-ANZEIGEINTERVALLS

- Erklären Sie dem Kunden Folgendes, wenn die Filterverschmutzungseinstellungen geändert wurden.
- Das Filterzeichen-Anzeigeintervall ist werkseitig auf 2500 Stunden eingestellt (was 1 Jahr Nutzung entspricht).
- Die Einstellung kann geändert werden, so dass das Zeichen nicht angezeigt wird.
- Stellen Sie das Filterzeichen-Anzeigeintervall bei Installation des Geräts an einem Ort mit hohem Staubgehalt auf ein kürzeres Intervall ein (1250 Stunden).
- Erklären Sie dem Kunden, dass der Filter regelmäßig gereinigt werden muss, um Verstopfungen zu vermeiden, und dass die Zeit eingestellt ist.

Modus- Nr.	ERSTE CODE-NR.		ZWEITE CODE-NR.	
INI.			01	02
	0	Filterver- schmutzung	niedrig	hoch
10 (20) 1 (nie	1 (niedrig/hoch)	Angezeigte Zeit (Einheiten: Stunden)	2500/ 1250	10000/ 5000
	3	Filterzeichen- anzeige	EIN	AUS

12-4 EINSTELLUNGEN FÜR SEPARAT ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR

 Die erforderlichen Einstellungen sind in den Bedienungsanleitungen des separat erhältlichen Zubehörs aufgeführt.

⟨ Bei Verwendung einer Funkfernbedienung ⟩

 Bei Verwendung einer Funkfernbedienung muss die Adresse der Funkfernbedienung eingestellt werden. Ausführliche Informationen zur Einstellung finden Sie in der der Funkfernbedienung beiliegenden Bedienungsanleitung.

(3) Führen Sie einen Testlauf gemäß der Installationsanleitung des Außengeräts durch.

 Die Betriebsanzeige der Fernbedienung blinkt bei Auftreten eines Fehlers. Überprüfen Sie den Fehlercode am LCD-Display, um die Ursache für den Fehler zu ermitteln. Im Abschnitt "VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE WARTUNG" in der Bedienungsanleitung des Außengeräts sind eine Erläuterung der Fehlercodes und die möglichen Ursachen aufgeführt. Wenn an der Anzeige nichts angezeigt wird, wurde die Verdrahtung möglicherweise nicht richtig ausgeführt oder die Stromversorgung ist nicht eingeschaltet. Überprüfen Sie zunächst diese Punkte.

Fernbedienungsanzeige	Inhalt
Anzeige "王"	Es liegt ein Kurzschluss an den Klemmen für die ZWANGSABSCHALTUNG (T ₁ , T ₂) vor.
Anzeige "!;;;; "	Der Testlauf wurde nicht durchgeführt.
Anzeige "납북 " Anzeige "납북 "	 Die Stromversorgung des Außengeräts ist ausgeschaltet. Das Außengerät wurde nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Die Verdrahtung der Übertragungsleitung und/oder der ZWANGSABSCHALTUNG wurde nicht richtig ausgeführt. Die Übertragungsleitung ist unterbrochen.
Anzeige "!://= "	Datenübertragungsleitung umgekehrt
Keine Anzeige	 Die Stromversorgung des Innengeräts ist ausgeschaltet. Das Innengerät wurde nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Die Verdrahtung der Fernbedienung, der Übertragungsleitung und/oder der ZWANGSABSCHALTUNG wurde nicht richtig ausgeführt. Die Verdrahtung der Fernbedienung ist unterbrochen.

- ⚠ VORSICHT -

• Stoppen Sie immer den Testlauf mittels der Fernbedienung, um den Betrieb zu stoppen.

13. ELEKTROSCHALTPLAN

: BAUSEITIGE VERKABELUNG

: STECKVERBINDUNG

: DRAHTKLEMME

: SCHUTZLEITER (SCHRAUBE)
L: STROM FÜHREND

N : NEUTRAL

INNENGERÄT

A1P	PLATINE
C105	KONDENSATOR
F1U	SICHERUNG (T, 3,15 A, 250 V)
F2U	BAUSEITIGE SICHERUNG
HAP	LEUCHTDIODE (WARTUNGSMONITOR - GRÜN)
M1F	MOTOR (LÜFTER)
PS	NETZANSCHLUSS
Q1DI	FEHLSTROMDETEKTOR
R1T	THERMISTOR (LUFT)
R2T, R3T	THERMISTOR (SPULE)
V1R	DIODENBRÜCKE
X1M	KLEMMLEISTE (STEUERUNG)
X2M	KLEMMLEISTE (STROMVERSORGUNG)
Y1E	ELEKTRONISCHES EXPANSIONSVENTIL
Z1C	FERRITKERN (ENTSTÖRFILTER)
Z1F	ENTSTÖRFILTER

 BLK
 SCHWARZ
 PRP
 : LILA

 BLU
 : BLAU
 RED
 : ROT

 BRN
 : BRAUN
 WHT
 : WEISS

 GRY
 : GRAU
 YLW
 : GELB

 ORG
 : ORANGE
 GRN
 : GRÜN

 PNK
 : ROSA

EMPFÄNGER / ANZEIGEGERÄT

A2P	PLATINE
A3P	PLATINE
BS1	DRUCKKNOPF (EIN/AUS)
H1P	LEUCHTDIODE (EIN-ROT)
H2P	LEUCHTDIODE (FILTER-ROT)
H3P	LEUCHTDIODE (TIMER-GRÜN)
H4P	LEUCHTDIODE (ENTFROSTEN-ORANGE)
SS1	WAHLSCHALTER (HAUPT-/SUBPLATINE)
SS2	WAHLSCHALTER (DRAHTLOSE ADRESSEINSTELLUNG)

ANSCHLUSSADAPTER

F3U, F4U	.SICHERUNG ((B), 5 A, 250 V)
KHuR	.MAGNETRELAIS
KFR	.MAGNETRELAIS
KCR	. MAGNETRELAIS

STECKER FÜR OPTIONALE TEILE

X24A	STECKER (FUNKFERNBEDIENUNG)
X33A	STECKER (ANSCHLUSSADAPTER)
X35A	STECKER (STROMVERSORGUNGSANSCHLUSS)
X38A	STECKER (MEHRERE NUTZER)

VERDRAHTETE FERNBEDIENUNG

R1T	.THERMISTOR (LUFT)
SS1	.WAHLSCHALTER (HAUPT-/SUBPLATINE)

WIRED REMOTE CONTROLLER: Vehrdrahtete fernbedienung
(OPTIONAL ACCESSORY): (Optionales zubehör)

SWITCH BOX (INDOOR): Schaltkasten (innengerät)

TRANSMISSION WIRING: Übertragungsleitung


CENTRAL REMOTE CONTROLLER: Zentrale fernsteuerung

INPUT FROM OUTSIDE: Eingabe von aussen


HINWEIS

- 1. VERWENDEN SIE NUR KUPFERLEITER.
- 2. BEI VERWENDUNG DER ZENTRALEN FERNBEDIENUNG FINDEN SIE IM HANDBUCH INFORMATIONEN BEZÜGLICH DES ANSCHLUSSES AN DAS GERÄT.
- 3. BEI ANSCHLUSS DER EINGANGSDRÄHTE VON AUSSEN KANN DIE ZWANGSAUSSCHALTUNG BZW. DIE ZWANGSEIN-/AUSSCHALTUNG ÜBER DIE FERNBEDIENUNG AUSGEWÄHLT WERDEN. WEITERE EINZELHEITEN DAZU FINDEN SIE IN DER INSTALLATIONSANLEITUNG.
- DAS FERNBEDIENUNGSMODELL VARIIERT ABHÄNGIG VON DER KOMBINATION MIT DEM SYSTEM. ZIEHEN SIE VOR DEM ANSCHLUSS DIE TECHNISCHEN DATEN, KATALOGE USW. ZU RATE.



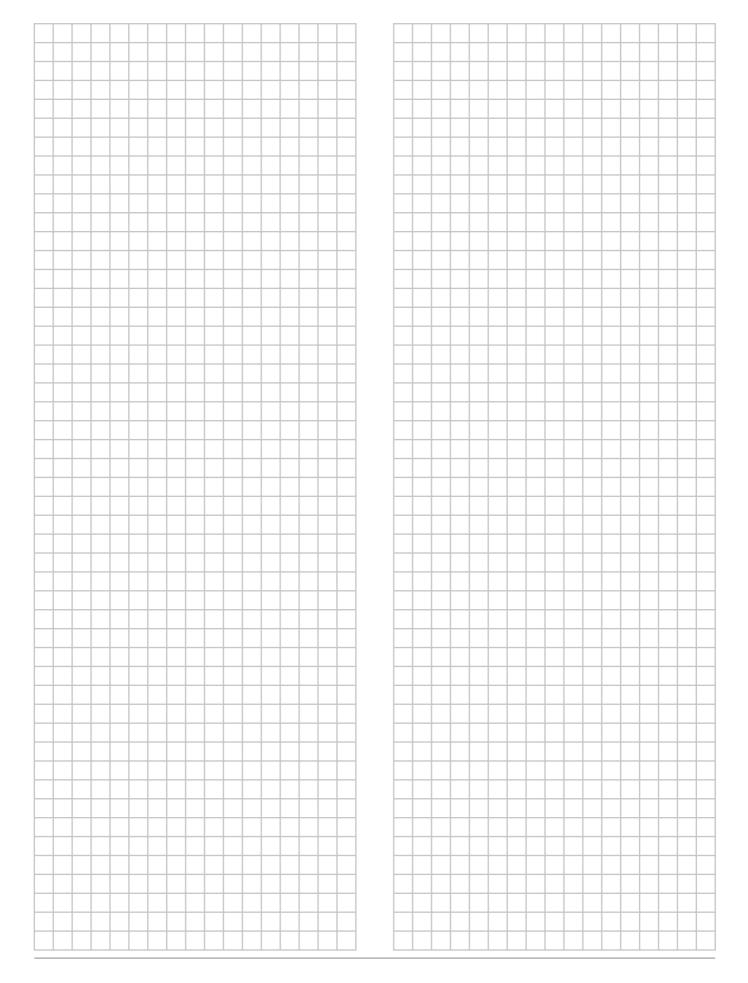



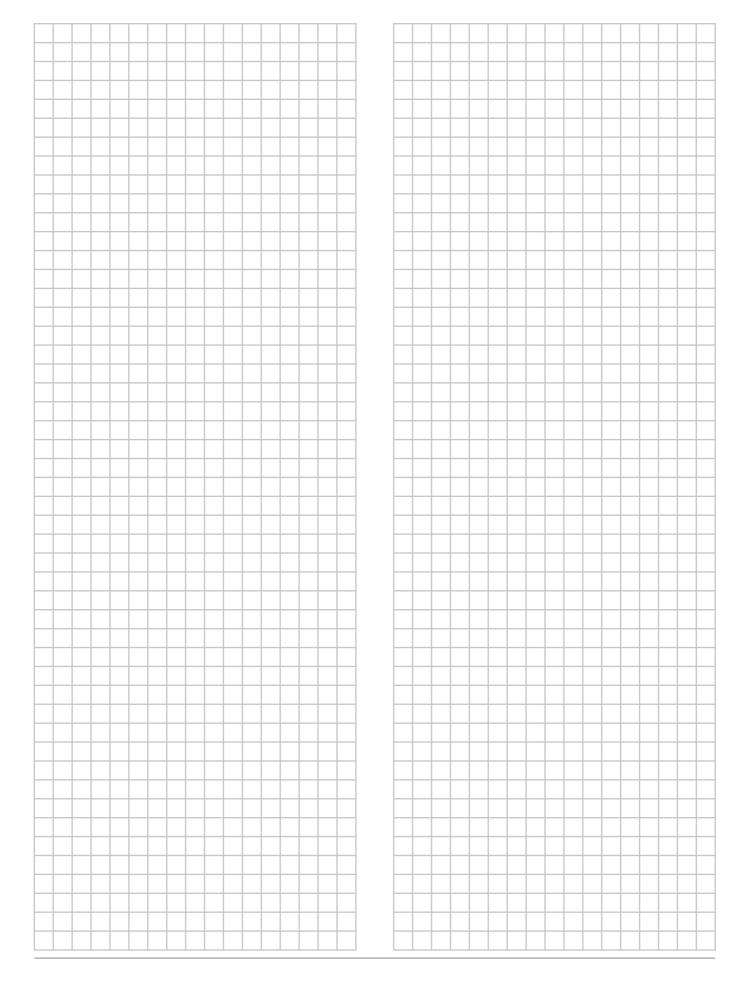

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

DAIKIN EUROPE N.V.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium